


# SPEZIFISCHE ANSCHLÜSSE

## RTE 80 - RTVE 80 - RTE 90 - RTVE 90

Hinteransicht

Maße in mm

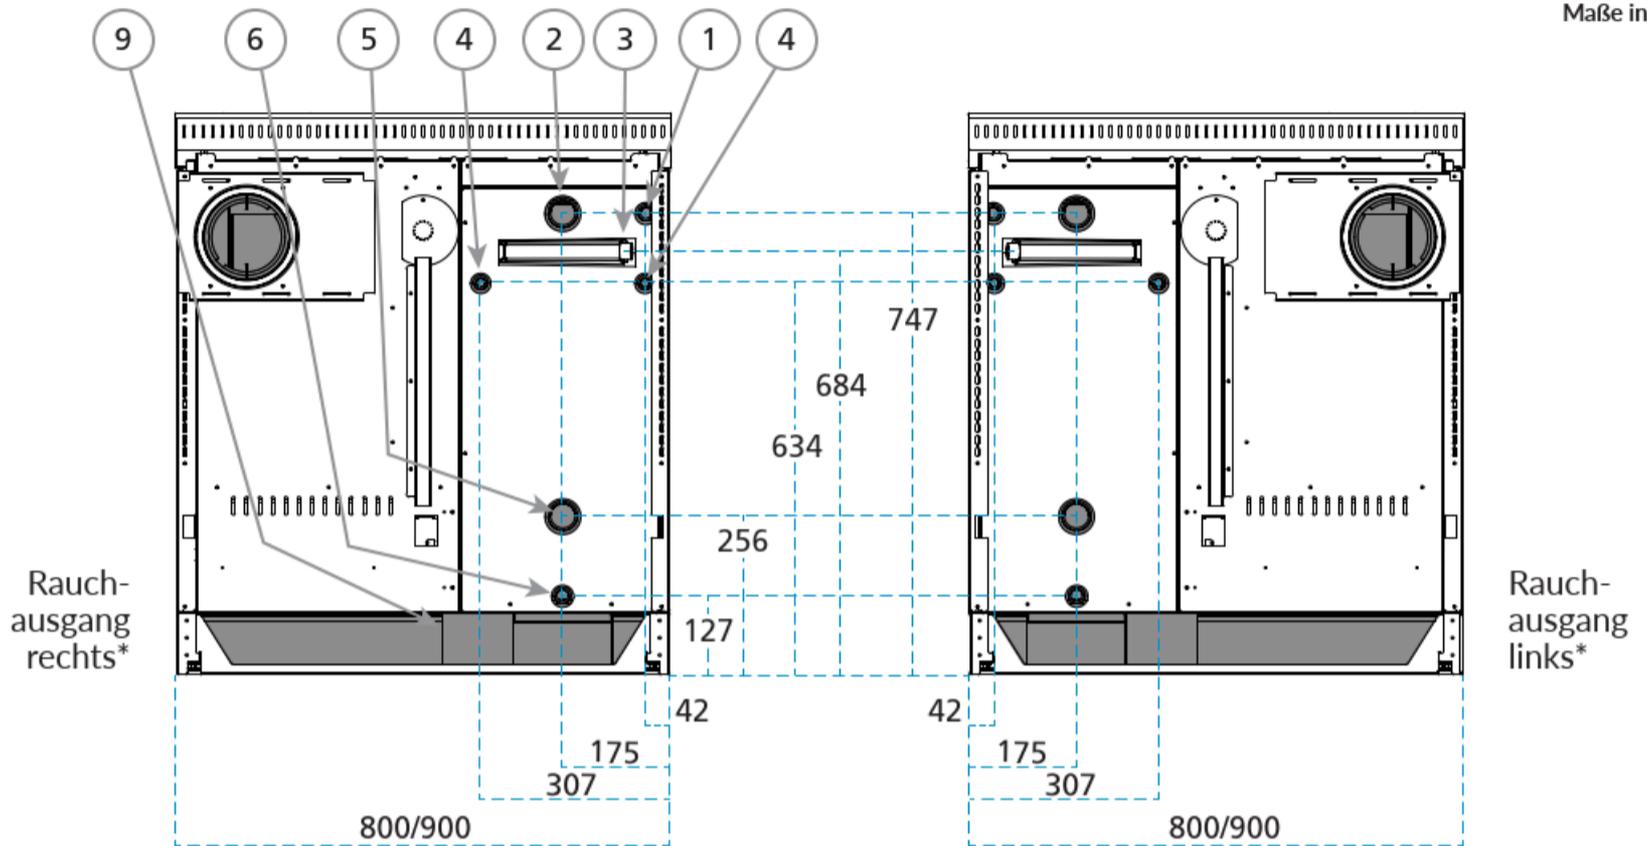

Der zur Verfügung stehende Zwischenraum zwischen Anschlüssen und der Wand des Aufstellraums beträgt ca. 30 mm. Bei Bedarf könnte es notwendig sein, einen größeren Zwischenraum mit einem in der Tiefe verlängerten Herdrahmen oder mit einer Nische in der Wand zu schaffen.

\* Der Rauchausgang bezieht sich auf die Frontansicht.


## RTE - RTVE

Seitliche Anschlüsse

Maße in mm

Hintersicht

Seitenansicht

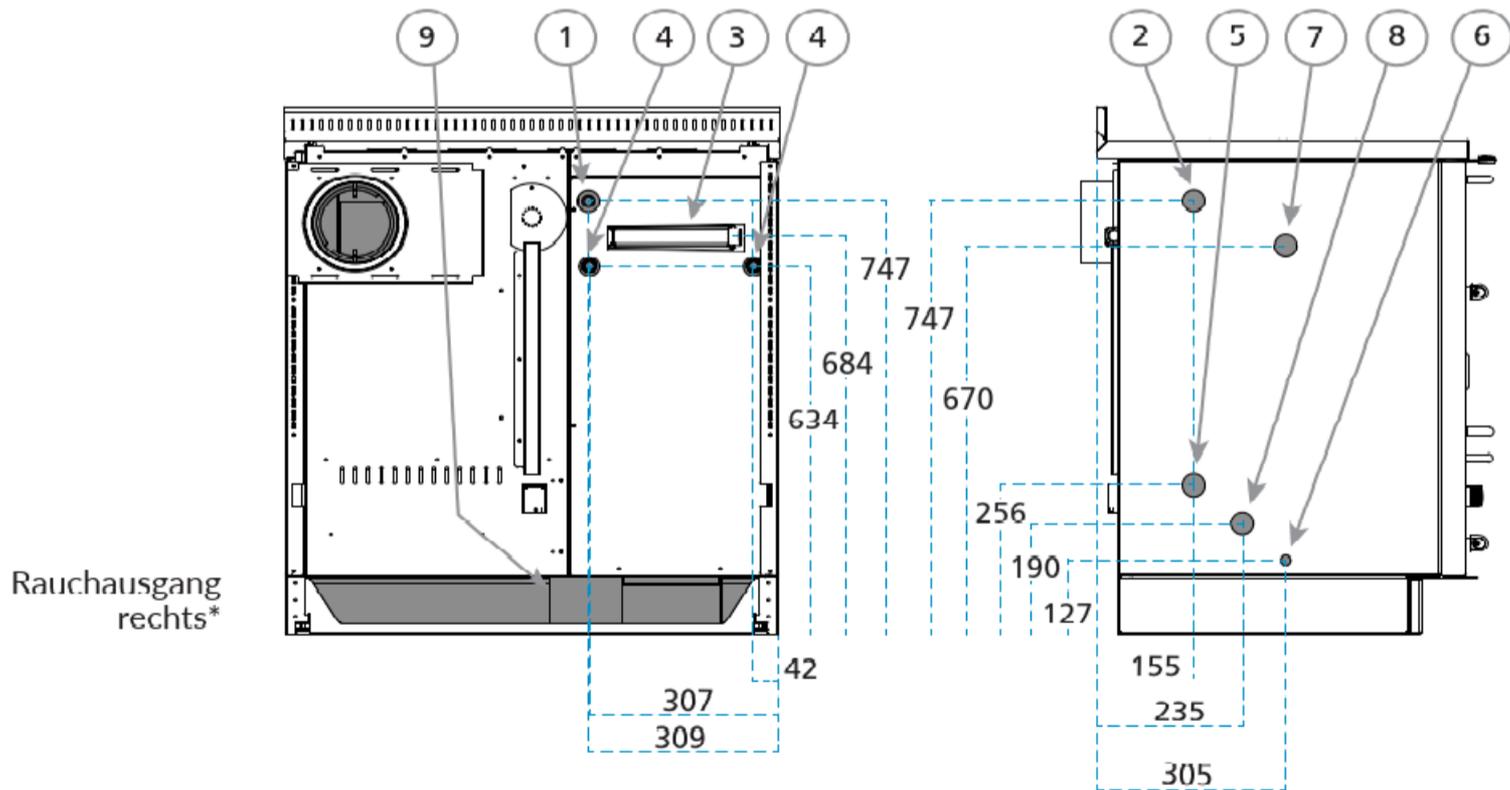

\* Der Rauchausgang bezieht sich auf die Frontansicht.

## Legende

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1) Anschluss Thermostatfühler $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde | 4) Anschlüsse für Kreislauf                                       | 7) Vorlaufanschluss Heizkreislauf $\varnothing 1$ " IG  |
| 2) Zulaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde           | Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " Außengewinde | 8) Rücklaufanschluss Heizkreislauf $\varnothing 1$ " IG |
| 3) Anschluss Fühler  | 5) Rücklaufanschluss $\varnothing 1\frac{1}{4}$ " Innengewinde    | 9) Externe Frischluftzufuhr (Anschluss wahlweise)       |
| Sicherheitswärmetauscher $\varnothing \frac{1}{2}$ " IG                | 6) Ablaufanschluss $\varnothing \frac{1}{2}$ " Innengewinde       |   |